

あふれんコール

取扱説明書

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 1.取扱説明書にしたがった正常な使用・維持管理状態で保証期間中に故障した場合、無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、ご購入店又は当社にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- 3.ご転居、ご贈答品等で本書に記載のご購入店に修理を依頼できない場合、当社にご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- (1) 本保証書を紛失された場合。
 - (2) 本保証書を記入された場合。あるいは、お買い上げ日、販売店名の記入が無い場合。および字句を勝手に訂正された場合。
 - (3) 使用上の誤り、不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の落下等による故障、および損傷。
 - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
 - (6) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
 - (7) 本体に化学物質、その他が付着したことに起因する外観クレームおよび故障。
 - (8) 一般家庭外（例えば業務用）での使用による故障および損傷。
 - (9) 乾電池を交換する場合。
- 5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This Warranty is valid only in Japan)
- 6.本保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 7.出張修理をご依頼の場合は出張に要する実費を申し受けます。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後においても、当社までお問い合わせください。

■アフターサービスについて

破損した部品の交換や設置、使用上のご不明点等、本商品に関する事柄は当社までお問い合わせください。

※保証期間起算のため、レシートを大切に保管してください。

■商品に対するお問い合わせは


通話料 無 0120-37-5580 受付時間（土・日・祝日は除く）
平日 9:00~12:00、13:00~17:00

- 本社 〒802-8540 北九州市小倉南区石田南2丁目4-1
- 支店/東京・大阪
- 営業所/新潟・名古屋・広島・九州

製造元 **株式会社 タカギ**

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
保証書は大切に保管してください。

保証書付

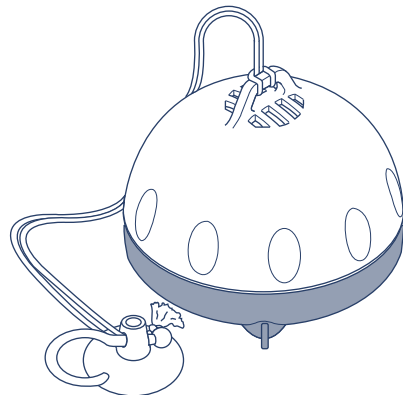


※乾電池は別売です

ご使用方法


- ①本体下ケースの■印を「入」の位置にします。
- ②「あふれんこール」本体底面が、希望水位になるようにひもの長さを調節します。
(スイッチは「入」状態)この時、本体底面が水面となるべく平行になるように設置してください。(本体底面の感知部2点が共に水に接したらブザーが鳴るしくみになっています。)
- ③蛇口を開け、水(湯)を入れます。セットしておいた「あふれんこール」の本体底面(希望水位)の所まで水(湯)が溜まるとピーツ、ピーツとブザーでお知らせします。
- ④使用後は、本体下ケースの■印を「切」の位置にしてください。※沸かす時には本体を浴槽から外に出してください。

⚠
●浴室からの距離や密閉度によってブザーが聞こえにくいことがあります。できるだけ浴室の扉を開放してご使用ください。

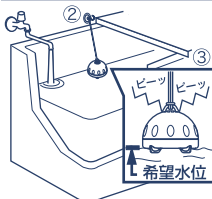

水位調節の仕方

水位の調節は、図のようにひもを引いたり、戻したりして調節してください。



ご使用後は

必ずスイッチを「切」の位置に戻し、水気をよく切った後、浴室外の風通しの良い所に保管してください。
※図のようにフックに吊り下げることができます。※感知部の電極が水あかや油等で汚れますと誤動作する原因となりますので、水あかや油が付着した場合は歯ブラシ等で取り除いてください。※洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等のご使用はプラスチックを傷め、製品の破損や故障の原因となることがあります。製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。



毎回ご使用になる前に

毎回ご使用になる前に、ブザー部に水が入っていないことを確認してください。(音が小さくなる場合があります。)*水が入っていた場合は右図のようによく振って水を出してください。



困った時は

症 状	原 因	処 置
水(湯)が浴槽の希望水位まで入ってもブザーが鳴らない。	①乾電池が入っていない。 ②乾電池が消耗している。 ③乾電池の⊕⊖が逆になっている。 ④感知部(電極)及び接点の水あか等で汚れているか、油が付着している。 ⑤感知部(電極)の1点にしか水が接していない。	①乾電池を入れる。 ②乾電池を取り替える。 ③乾電池の⊕⊖を正しく入れる。 ④各電極の汚れを歯ブラシ等で取り除く。 ⑤本体底面が水面となるべく平行になるように設置する。
ブザー音が小さい。	ブザー部に水が入っている。	本体を逆さにして振って水を出す。
水(湯)が浴槽の希望水位まで入っていないのにブザーが鳴る。	①水のしぶきで電極が濡れている。 ②手で電極をさわった時。	①蛇口等水しぶきのかかりやすいところから遠ざける。 ②手で電極をさわらない。

仕 様

電 源	DC 3V	使 用 対 象	水道水
使用乾電池	単4形乾電池2本(別売)	音 量	約80デシベル(1m前方)
乾電池寿命	約1年(1日1回使用の場合)	保存温度範囲	-5℃～45℃

- ⚠
- 乾電池は、⊕プラスと⊖マイナスを間違えないよう正しく入れてください。
 - 乾電池は、充電・ショート・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
 - ご使用後は、必ずスイッチを切ってください。
 - 長時間ご使用にならない時は、乾電池を器具から取り出しておいてください。
 - 使い切った乾電池は、すぐに器具から取り出して処分してください。
 - 電池が消耗してくると誤動作する場合がありますので、早めに電池交換を行ってください。
 - 初めてお使いになるときや、電池を交換するときは、電池に表示されている使用推奨期限をお確かめの上、使用推奨期限内でご使用ください。買い置きなどの新品の電池でも期限切れのものは、自己放電していて使えない場合があります。
※電池は寿命が長いアルカリ乾電池をお薦めします。

使用推奨期限の表示場所の例

